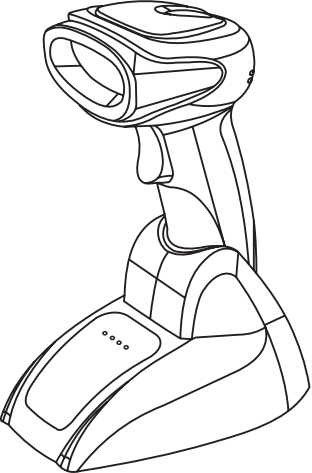



Беспроводной 1D сканер штрих-кода Mercury CL-810 Руководство Пользователя   Проверка версии  Выключение (Примечание: просканируйте штрих-код, сканер издаст длинный звуковой сигнал, затем выключится) Введение Этот простой в использовании сканер штрих-кодов обеспечивает удобную работу с быстрой записью и сохранением данных для компьютерных информационных систем. Сканер обеспечивает три режима сканирования: -сканирование по нажатию курка (по умолчанию) -автоматическое сканирование -"мигающий" режим Обозначение световых индикаторов на базе: при подключении к ПК, оранжевый индикатор POWER и красный индикатор DEVICE загораются. Синий индикатор DATA будет непрерывно мигать, если устройство подключено правильно. Через 20 секунд после подключения к ПК синий индикатор будет мигать один раз в секунду. Когда сканер заряжается на базе, зеленый индикатор CHARGE мигает, когда сканер полностью заряжен, световой индикатор выключается. Сканер выключается через 20 секунд с длинным звуковым сигналом, если он не используется. Если вы хотите использовать его снова, нажмите на курок, вы услышите 2 звуковых сигнала и сканер перейдет в рабочее состояние. Для изменения настроек достаточно сосканировать необходимые коды настроек из приведенных ниже. Настройки сохраняются после отключения питания. Это простое руководство пользователя для этого сканера, если вам необходима дополнительная информация о том, как использовать этот сканер, запросите руководство пользователя у дистрибьютеров или загрузите его с нашего официального вебсайта.  Заводские настройки  Принудительное сопряжение Сопряжение с базой 1. Сосканируйте код заводских настроек  2. Подключите базу к ПК 3. Когда синий индикатор DATA на базе замигает, отсканируйте код "принудительное сопряжение". Этот шаг поможет очистить предыдущие соединения и завершить текущее соединение. Если соединение произошло успешно вы услышите звуковой сигнал.  Примечание: После успешного соединения, синий индикатор DATA на базе будет мигать (около 1 раза в секунду). При сканировании штрихкода индикатор также мигнет, что означает успешную передачу данных.	Настройки передачи данных  Режим инвентаризации  Загрузить все данные и очистить  Загружать все данные и не очищать  Загрузите один ШК и стереть его  Загрузите один ШК и не стирать его  Отображение количества загружаемых штрих-кодов  Очиститка Режим сканирования  Сканирование по нажатию курка  Режим автоматического непрерывного сканирования  Автоматический "мигающий" режим	Сигналы  Звук включен (по умолчанию)  Звук выключен  Звук громче  Звук тише  Оповещение об успешной передаче данных - один звуковой сигнал  Оповещение об успешной передаче данных - два звуковых сигнала Раскладка клавиатуры  Английский (По умолчанию)  Немецкий  Французский
---	--	---

Режимы клавиатуры  Печатать прописными буквами  Нижний регистр  Смена регистра  Отмена Настройка суффиксов  CR  CR & LF  Отмена Настройки вибрации  Включить  Выключить <td data-bbox="395 1149 798 2237"> Настройка читаемых типов кодов  Включить CODE-39  Выключить CODE-39  Включить FULL ASCII  Выключить FULL ASCII  Включить UPC-A  Выключить UPC-A  Включить UPC-E  Выключить UPC-E  Включить EAN-13  Выключить EAN-13  Включить EAN-8 </td><td data-bbox="798 1149 1197 2237">  Выключить EAN-8  Включить CODE-93  Выключить CODE-93  Включить CODE-128  Выключить CODE-128  Включить CODEBAR  Выключить CODEBAR  Включить Interleaved 2 of 5  Выключить Interleaved 2 of 5  Включить Industrial 2 of 5  Выключить Industrial 2 of 5 Включить MSI </td>	Настройка читаемых типов кодов  Включить CODE-39  Выключить CODE-39  Включить FULL ASCII  Выключить FULL ASCII  Включить UPC-A  Выключить UPC-A  Включить UPC-E  Выключить UPC-E  Включить EAN-13  Выключить EAN-13  Включить EAN-8	 Выключить EAN-8  Включить CODE-93  Выключить CODE-93  Включить CODE-128  Выключить CODE-128  Включить CODEBAR  Выключить CODEBAR  Включить Interleaved 2 of 5  Выключить Interleaved 2 of 5  Включить Industrial 2 of 5  Выключить Industrial 2 of 5 Включить MSI	 Выключить MSI  Включить CODE-11  Выключить CODE-11  Включить Matrix 2 of 5  Выключить Matrix 2 of 5  Включить Postal 2 of 5  Выключить Postal 2 of 5  Включить Aviation 2 of 5  Выключить Aviation 2 of 5  Включить GS1 Omnidirectional  Выключить GS1 Omnidirectional Включить GS1 Limited Выключить GS1 Limited
--	--	---	--